

## INVOEREN PASWOORD

De robot kan worden beschermd met een paswoord bestaande uit vier cijfers dat de gebruiker kan inschakelen, uitschakelen en veranderen (zie "Programmering").


1-Op het display verschijnt het bericht:



2-Druk op een van de toetsen "+", "-" om het eerste cijfer in te voeren



3-Druk op de toets "Enter" om te bevestigen. De cursor verplaatst zich naar de volgende positie.

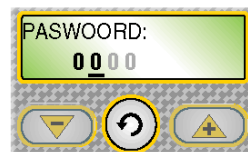

4-Herhaal de procedure om alle cijfers van het paswoord in te stellen. Nu is de robot klaar voor gebruik.

## WEERGAVE DISPLAY TIJDENS HET MAAIEN

Terwijl de grasmaaimachine zijn werk doet, geeft de display de volgende gegevens weer:



- snelheid motor linkerwiel
- snelheid motor mes
- snelheid motor rechterwiel
- spanning accu

Terwijl de grasmaaimachine opgeladen wordt, geeft de display "LADEN" weer.

Buiten de werkcycli van de grasmaaimachine, geeft de display de dag en het uur voor de aanvang van het werk weer.

## LANGDURIGE STILSTAND EN WEER IN GEBRUIK NEMEN

In geval van langdurige stilstand van de robot moet er een aantal handelingen verricht worden om de juiste werking te garanderen op het moment dat de robot weer in gebruik genomen wordt.

1-Maak de root en de acculader zorgvuldig schoon (zie "De robot schoonmaken").

2-Laad de accu minimaal één keer per maand op bij loodaccu's en na elke 5 maanden bij lithiumaccu's (zie "Laden accu na langere inactieve periode").

### **i** Belangrijk

Indien het antidiefstalalarm is ingeschakeld, schakel het eerst uit vooraleer de robot op te tillen (zie "Programmering").

3-Berg de robot op een beschutte en droge plaats op waar een geschikte omgevingstemperatuur heerst van 10-30°C en waar buitenstaanders (kinderen, dieren enz.) niet makkelijk bij kunnen komen.

4-Koppel het stopcontact van de voeding (A) af.

5-Dek de acculader (C) af om te voorkomen dat er materiaal in terecht komt (bladeren, papier, enz.) en om de contactplaatjes te beschermen.


### De robot opnieuw in gebruik nemen

Alvorens de robot na een lange stilstand weer in gebruik te nemen moet u op de aangegeven manier handelen.

1-Steek de stekker van de voeding (A) in het stopcontact.

2-Herstel de algemene stroomvoorziening.

3-Druk de knop (B) van de voeding op ON.

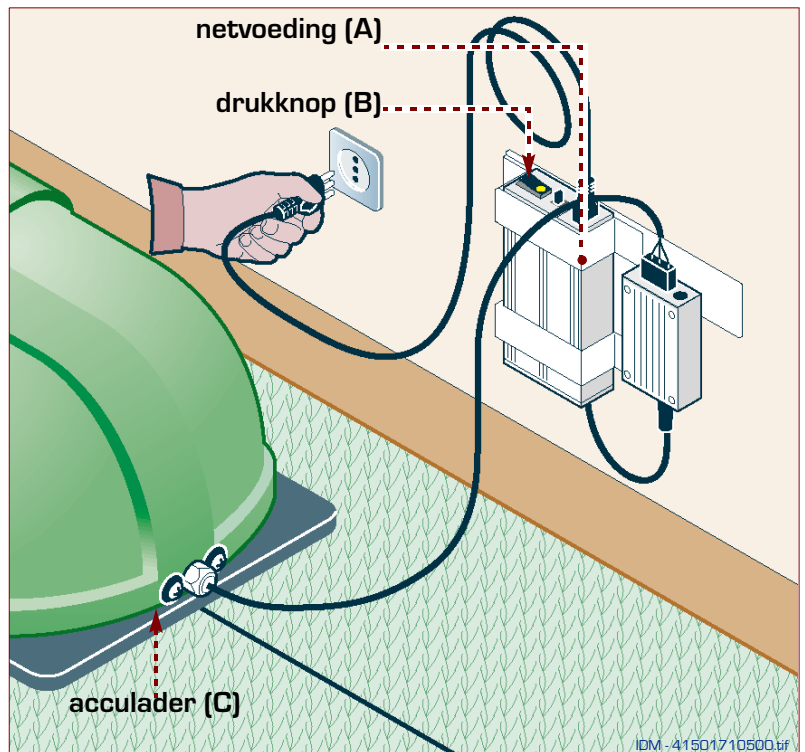

### **Belangrijk**

Indien het antidiefstalalarm is ingeschakeld, schakel het eerst uit vooraleer de robot op te tillen (zie "Programmering").

4-Plaats de robot in de acculader.

5-Druk op de toets ON (A).

6-Voer het paswoord in (indien gevraagd) (zie "Invoeren paswoord").

7-Na enkele seconden verschijnt op het display "LADEN".

8-Nu is de robot klaar voor gebruik (zie "Programmering").

