

RL2000
Alleen

10.8 Onderhoud van het gebied van het basisstation

- Hou de ingang van het basisstation vrij van bladeren, stokken en twijgjes en ander afval dat zich daar ophoopt.
- **NOOIT** met een waterslang rechtstreeks op of in het basisstation spuiten.
Gebruik altijd een vochtige doek en een borstel om de buitenzijde en het gedeelte onder het laaddeksel waar de contacten zijn, te reinigen.
- Wees voorzichtig wanneer u rond het basisstation maait met een motortrimmer. Er kan schade ontstaan aan de buitenzijde en aan de voedingskabel.
- Behandel alle sporen van vervuiling door insecten met een plaatselijk aanbevolen insecticide.
- Indien een gedeelte van de voedingskabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik van het basisstation, trek de draad uit het stopcontact en vervang de voedingskabel.

RL2000

10.9 Winteropslag ❄️

10.9.1 Het Accupack opslaan

- Laad het accupack volledig bij tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt.
- Neem het Accupack uit Robomow voor de opslag.
- Zet het Accupack niet op de grond en in een koele droge plaats.
De temperatuur mag niet kouder zijn dan -20 °C.
Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder opnieuw opladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte.
- Laad het accupack weer op vóórdat u Robomow weer het volgende seizoen in gebruik neemt.

10.9.2 Robomow opslaan

- Verwijder het accupack uit Robomow en reinig de maaimachine.
- Robomow in een schone droge ruimte opslaan
Dek Robomow af om het schoon en beschermd te houden.
- Robomow moet op zijn wielen staan en met een vrije ruimte rondom de bumpers.

! BELANGRIJK **!** Sla Robomow nooit op steunend een bumper op.
Niets mag tegen de bumpers drukken.

- Controleer de staat van de messen.
Vervang de messen indien nodig.

Gereed
Blijf opladen



RL555
RL855
Alleen

10.9.3 De Perimeterschakelaar opslaan

- Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijen en sla hem op op een droge plek.


RL555
RL855

RL2000
Alleen

10.9.4 Het basisstation opslaan

Aanbevolen wordt het basisstation voor de winter te verwijderen:

- Verbreek de stroomvoorziening uit het stopcontact.
- Verbreek de verbinding van de 15 m verlengsnoer met het basisstation bord.
- Verwijder de verlengsnoer en plaats het in een droge ruimte.
Het is niet praktisch het verlengsnoer (kabel van 15 m) te verwijderen: Verbreek de verbinding van het bord en bescherm het tegen oxidatie in de winter.
- Draai de twee schroeven los die het deksel van het laadstation vasthouden.
- Maak de groene aansluitstekker los (tussen de perimeterdraad en het oplaadbord).
- Verwijder de groene aansluitstekker en doe een waterbestendige klem over de twee vrije perimeterdraadeinden.
Dit voorkomt roestvorming terwijl de draden niet aan het station verbonden zijn.
- Sla alle onderdelen op op een droge plek.
- **Maak u gereed voor het nieuwe seizoen**
 - ◆ Voordat het nieuwe maaiseizoen start, moet u de oplaadcontacten van de Robomow en van het basisstation voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger of met staalwol van "00" of hoger.
Dit verwijdert alle oxidatie die eventueel is ontstaan en het contact zal weer optimaal zijn.
 - ◆ Vóórdát u weer gaat maaien in het nieuwe seizoen moet u het basisstation weer terug opstellen. (zie hoofdstuk 2)

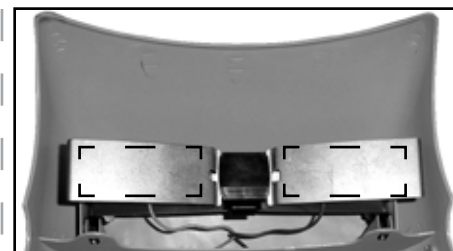

RL2000